


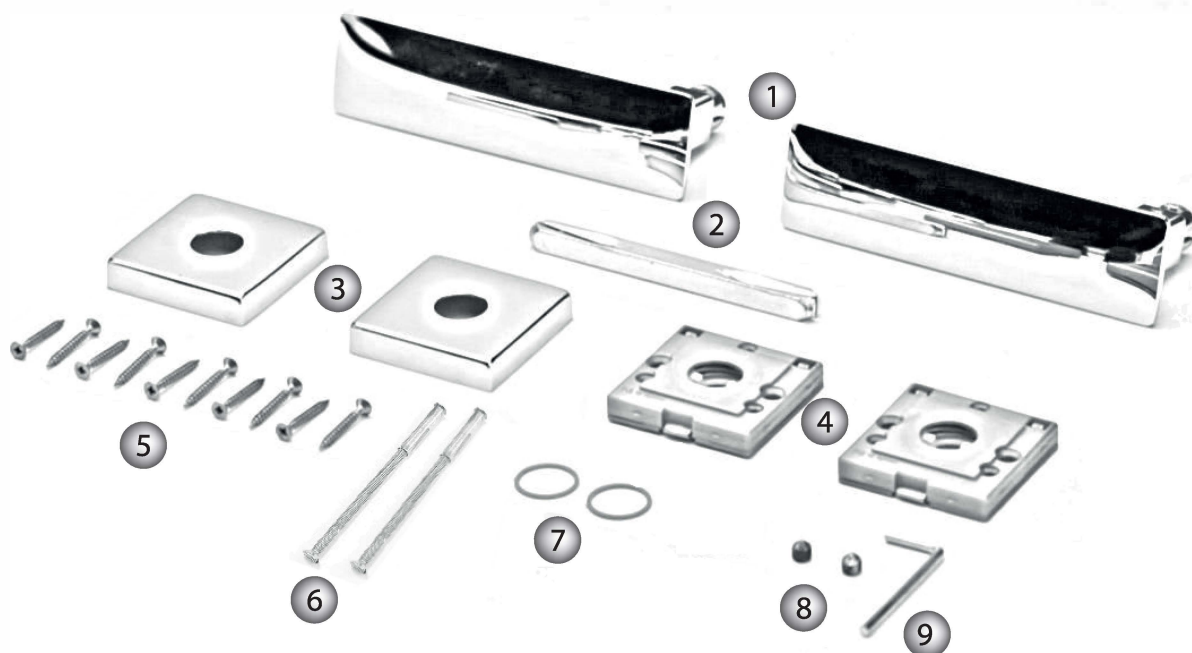

Комплектация:

1 - Ручки

2 - Четырехгранник

3 - Декоративные накладки для розетки

4 - Розетки

5 - Саморезы 16мм

6 - Стяжные винты 60-70мм

7 - Пластиковые кольца

8 - Крепежные винты для ручек

9 - Ключ-шестигранник

MORELLI®
L U X U R Y

www.morelli.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧЕК

1

- 1.1. Перед установкой замка просверлить отверстие d16 для установки четырехгранника ручки (при необходимости просверлить отверстия для стяжных винтов), очистить паз замка от мусора.
- 1.2. Установить замок и вставить четырехгранник пазом вниз (схема А).
- 1.3. Вставьте розетку ручки с винтом внизу (схема В) и выровнять на четырехграннике с помощью центрирующего квадрата в розетке.

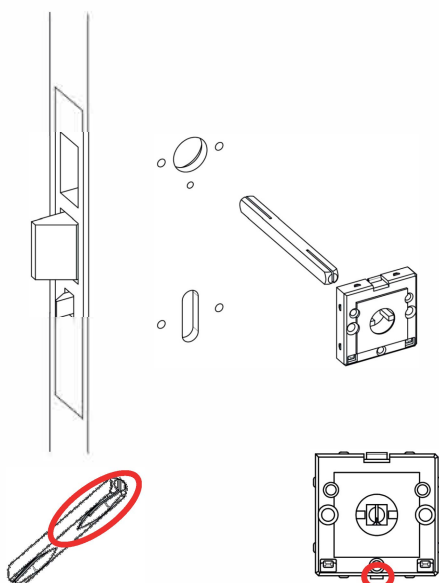



Схема А

Схема В

2

А. Крепление на шурупы-саморезы
Вставить три самореза в отверстия накладки и завернуть их.

В. Крепление на стяжные винты (рекомендованный вариант)
Вставить винты в два просверленных отверстия по горизонту розетки и завернуть с другой стороны болтами.

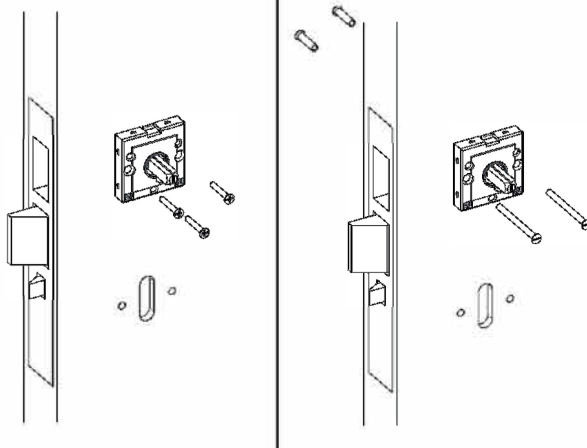

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУРУПОВЕРТА УСТАНОВИТЬ СКОРОСТЬ НА МИНИМУМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЗЕТКИ


MORELLI®
L U X U R Y

www.morelli.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧЕК


3

Установить ручку на четырехгранник и нажать ее для демонтажа центрирующего квадрата, затем снять ручку, извлечь части квадрата и установить декоративную накладку на розетку.

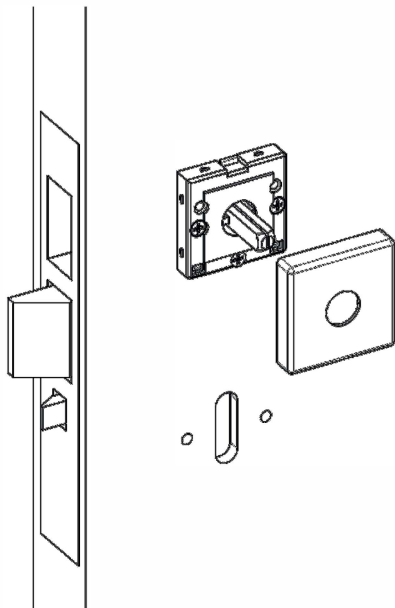

4

Установить пластиковое кольцо и ручку на четырехгранник и закрепить, закрутив ключом крепежный винт в ручку.

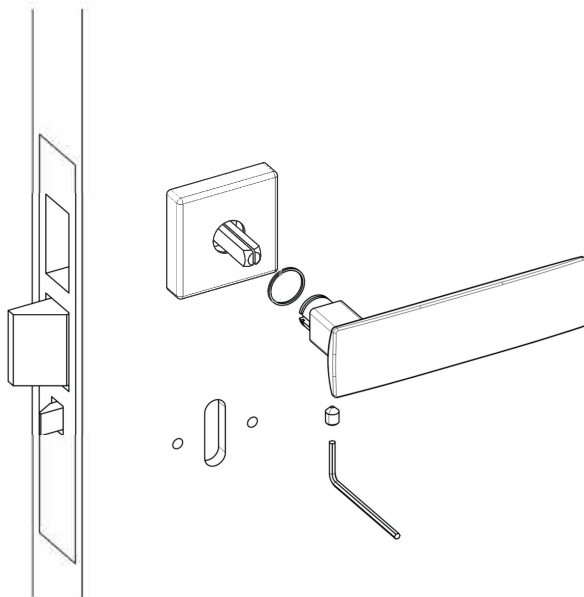


MORELLI
L U X U R Y

www.morelli.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧЕК


5

При необходимости установить под ручкой накладку на евроцилиндр или сантехническую завертку, закрутив два самореза.

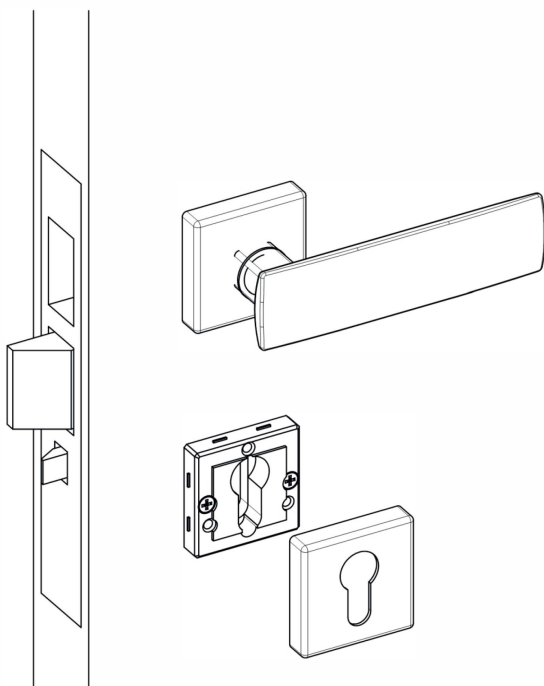

6

Установить декоративную накладку на розетку.

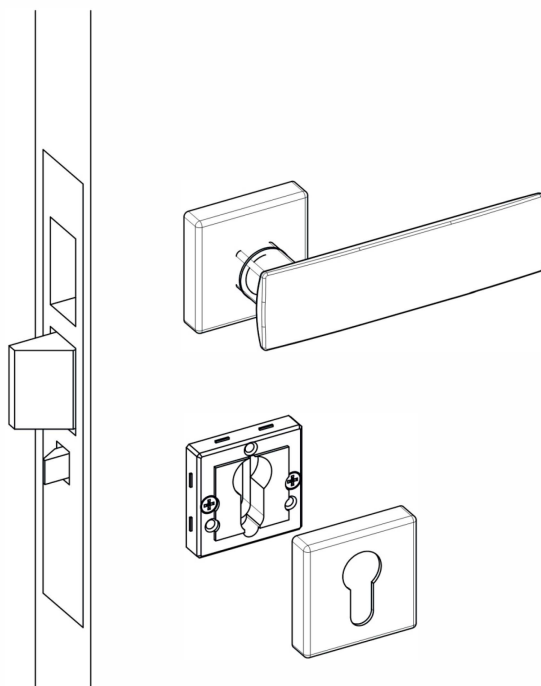

MORELLI
L U X U R Y

www.morelli.ru